

## **Užívateľský manuál**

### **1. Špecifikácie**

#### **1-1. Rozsah merania teploty**

Vo vnútri **IN**: -10 °C ~ +50°C

Vonku / v **OUT**: Nepoužíva sa

Napájacia batéria: 1,5 V (AG13) x 1 ks

### **2. Stručný úvod funkcií**

#### **2-1. Vnútorná / vonkajšia teplota**

#### **2-2. Alarm vonkajšej vysokej a nízkej teploty**

#### **2-3. °C / °F Prepínač meracích jednotiek (Stupne Celzia, Stupne Fahrenheit)**

#### **2-4. Max a Min hodnota – funkcia maximálnej a minimálnej teploty v pamäti**

#### **2-5. Bod alarmu pri teplote: - 1°C ~ +4 °C**

#### **2-6. LED alarm indikátor**

### **3. Ovládacie inštrukcie**

#### **3-1. Otvorte zadný kryt a inštalujte batériu**

#### **3-2. Funkcie tlačidiel:**

[MAX/MIN] : Na displeji sa zobrazí najvyššia alebo najnižšia zapamätaná teplota; dlhé stlačenie vymaže z pamäte zaznamenané hodnoty

[IN/OUT] : Tlačidlo mení vnútornú a vonkajšiu (IN/OUT) teplotu na displeji : Nastavte na IN

[AL]: Tlačidlo nastavuje rozsah alarmu pre vonkajšiu teplotu; zapne/vypne mod teplotného alarmu

[°C/°F] : Tlačidlo prepína jednotky merania teploty medzi: Stupeň Celzia °C a Stupeň Fahrenheit °F

[ADJ] : Tlačidlo nastavuje nastavovateľné hodnoty teplomera

Stlačte [IN/OUT], teplomer zobrazí aktuálnu vnútornú teplotu, keď sa na displeji zobrazí „IN“

Stlačte [MAX/MIN], teplomer zobrazí zapamätané vnútorné najvyššie alebo najnižšie teplotné hodnoty.

Stlačte [MAX/MIN] a držte viac ako 2 sek. pre vymazanie zapamätaných najvyšších a najnižších teplotných hodnôt.

Stlačte [IN/OUT], teplomer zobrazí aktuálnu vonkajšiu teplotu, keď sa na displeji zobrazí „OUT“ : nepoužíva sa, nastavte IN

Stlačte [MAX/MIN], teplomer zobrazí zapamätané vonkajšie najvyššie alebo najnižšie teplotné hodnoty.

Stlačte [MAX/MIN] a držte viac ako 2 sek. pre vymazanie zapamätaných najvyšších a najnižších teplotných hodnôt.

Stlačte [AL] Zapnúť/Vypnúť – mod teplotného alarmu. Ak sa ukáže symbol zvončeka – je teplotný alarm zapnutý. Ak symbol zvončeka zmizne – teplotný alarm je vypnutý.

Ak neurobíte žiadne nastavenia v mode teplotného alarmu Hi/Lo, sú predvolené nastavenia v tomto rozsahu: -1°C ~ +4 °C. Znamená to, že keď vložíte kábel so senzorom do mraziaku-mrazničky, teplomer spustí pri týchto predvolených teplotách alarm.

#### 4. Ako nastaviť alarm

Nastavenie alarmu pre vysokú a nízku teplotu:



Keď sa nachádza teplomer v mode teplotného alarmu, stlačte tlačidlo [AL] aspoň na 2 sek. – týmto vstúpíte do stavu nastavovania horného a dolného alarmu. Keď hodnota bliká, stlačajte tlačidlo na opačnej strane teplomera [ADJ] pre nastavovanie hodnoty alarmu. Dlhším stlačením tlačidla – nastavujete rýchlejšie hodnoty teploty. Následným stlačením tlačidla [AL] potvrdíte nastavenú hodnotu.

Môžu nastať 2 situácie:

**1. Keď je 1-vá nastavená teplota NIŽŠIA než 2-há nastavená teplota – aktuálny rozsah alarmu je medzi prvou nastavenou teplotou a druhou nastavenou teplotou.**

NAPR. Stlačte [AL], držte 2 sek., hodnota začne blikáť, stlačte tlačidlo [ADJ], aby ste nastavili hodnotu +5°C, stlačte [AL] pre potvrdenie hodnoty +5°C, potom nastavte 2-hú teplotu, ako napr. +17°C.



Pri tomto nastavení teplomer spustí alarm ak je aktuálna teplota v rozsahu +5°C ~ +17°C.

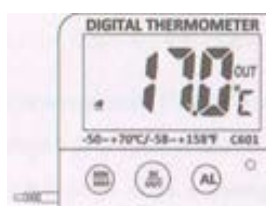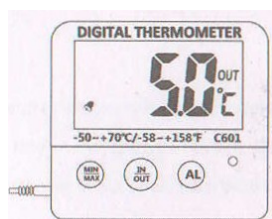

**2. Keď je 1-vá nastavená teplota VYŠŠIA než 2-há nastavená teplota – aktuálny rozsah alarmu je vyššie od 1-vej nastavenej teploty alebo nižšie 2-hej nastavenej teploty.**

NAPR. Stlačte [AL], držte 2 sek., hodnota začne blikáť, stlačte tlačidlo [ADJ], aby ste nastavili hodnotu +7°C, stlačte [AL] pre potvrdenie hodnoty +7°C, potom nastavte 2-hú teplotu, ako napr. -5°C.

Pri tomto nastavení teplomer spustí alarm ak je aktuálna teplota viac ako +7°C alebo menej ako -5°C.

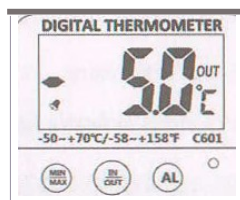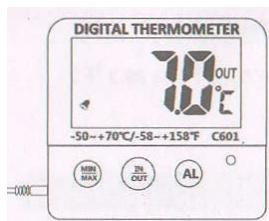

1. Ak sa v stave MIN zobrazí na displeji LL.L, prosím stlačte MIN/MAX na 2 sek. pre vymazanie dát.

#### UPOZORNENIE:

**Ak teplomer nefunguje, prosím vytiahnite batériu na cca 2 sek. a znova ju vložte**

**Po vybití batérie, ju odovzdajte na zberné miesto odpadu.**